

CITROX

PUHDISTAA, DESINFIOI, VALKAISEE

Citrox puhdistaa, irrottaa kalkki-, ruoste ja saippuasaostumia, tuhoaa kylpyhuoneen homekasvustoa ja poistaa mustia hometahroja vahingoittamatta suihkuverhoja tai kaakeleita. Ei sisällä klooria.

KÄYTTÖOHJE:

Kylpyhuoneen puhdistus: Annostele 0,5-1 dl **Citroxia** 5 litraan lämmintä vettä. Puhdista pinnat liuoksella. Jälkihuuhtelua ei tarvita.

Keittiön ja keittiövälineiden puhdistus: Annostele 0,5-1 dl **Citroxia** 1 litraan lämmintä vettä. Poista kohteesta irtolika ja pese sitten liuoksella. Erilaiset esineet liotetaan ja huuhdellaan huolellisesti.

Puun, muovin, kiven, kaakelin ja betonin puhdistus: Annostele 1 osa **Citroxia** 1-2 osaan lämmintä vettä. Poista kohteesta irtolika ja pese sitten liuoksella ja harjalla. Vaikutuksen tehostamiseksi anna liuoksen vaikuttaa 10-30 minuutin ajan ennen huuhtelua.

Pyykin valkaisu: 1 dl **Citroxia**/4 kg pyykkiä, kun pesuohjelma on huuhdellut pesuaineen. **Tahrannoist:** Kostuta tahrakohdat **Citroxilla** 10-15 min ennen pesua.


Desinfiointi: Suoritetaan kuten puhdistus edellä.

HUOM! Citroxia ei saa käyttää valkaisuaineille herkille tekstileille, villalle, silkille, eikä nahalle, hopealle tai alumiinille. Se ei myöskään sovellu valkaisuainepitoisten tahrojen poistoon (veri, kananmuna, maito jne.). Näille soveltuu esim. **BioFresh**.

Citroxin ainesosat ovat biologisesti helposti hajoavia.



Alron
Saneringsteknik

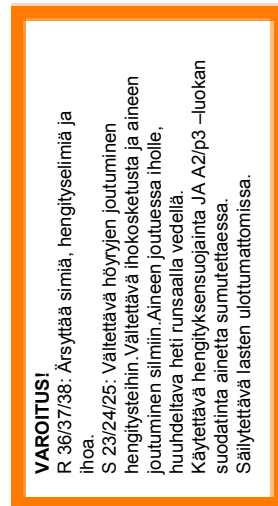

VAROITUS!

R 36/37/38: Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.
S 23/24/25: Vältettävä höyryjen joutuminen hengityseliin. Vältettävä iho- ja silmäkosketusta ja aineen joutuminen silmiin. Aineen joutuessa iholle, huuhdeltava heti runsaalla vedellä.
Käytettävä hengityksensuojaimia JA A2/p3 -luokan suodattimia aineita sumutettaessa.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Sisältää:

Vetyperoksidia
Polykarboksyyli-
happoa
Tensidejä.

Suojautuminen:

Suojalasit,
Suojakäsineet

**Astia 5 l
pH 1,4
(tiiviste)**

Myynti:

FI- Service Oy PL 1171 – 00101 Helsinki

Puh. 0400- 246 240

myynti@fi-service.fi

www.fi-service.fi